


TØRRETUMBLER

BRUGERVEJLEDNING

TØRKETROMMEL

BRUKERHÅNDBOK

GTN 37250 G

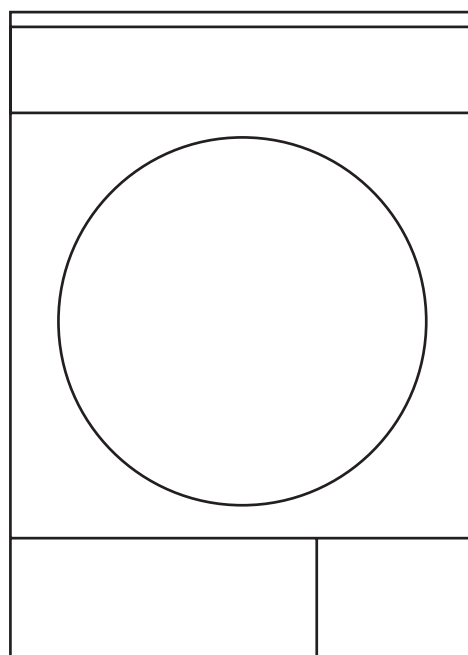

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

Læs denne brugervejledning først!

Kære Kunde

Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt. Vi håber, at dit produkt, som er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet og med den bedste teknologi, vil give dig de bedste resultater. Vi råder dig til at læse denne vejledning og anden medfølgende dokumentation grundigt, inden du tager produktet i anvendelse, og at du gemmer den for senere opslag. Hvis du giver produktet til en anden person, giv også denne brugervejledning. Vær opmærksom på alle detaljer og advarsler angivet i brugervejledningen, og følg anvisningerne heri.

Husk, at denne brugervejledning også gælder for mange andre modeller. Forskelle mellem modellerne vil blive identificeret i denne vejledning.

Forklaring på symboler

I denne brugervejledning er følgende symboler anvendt:

	Vigtige informationer eller nyttige tips omkring anvendelsen.
	Advarsel om farlige situationer hvad angår liv og ejendom.
	Advarsel mod elektrisk stød.
	Advarsel mod varme overflader.
	Advarsel mod brandfare.
	Emballering af produktet er fremstillet af genanvendelige materialer i henhold til vores nationale miljølovgivning.

Smid ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald, men aflever den til de særlige indsamlingssteder udpeget af de lokale myndigheder.

1 Vigtige anvisninger til sikkerhed og miljøet

Dette afsnit indeholder sikkerhedsoplysninger, der vil hjælpe med at beskytte mod risiko for personlige eller materielle skader. Manglende overholdelse af disse anvisninger vil gøre garantien ugyldig.

1.1 Generel sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller der har mangel på viden eller erfaring, under forudsætningen af, at de er under overvågning af en person, som vil være ansvarlig for deres sikkerhed, eller som vil vejlede dem i korrekt brug af produktet. Børn må ikke manipulere med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af de børn, medmindre de er under overvågning.
- Produktet må aldrig placeres på et gulvtæppe, da den manglende luftstrøm under maskinen kan resultere i overophedning af elektriske dele. Det kan forårsage problemer for din maskine.
- Installation og reparation skal altid udføres af en **autoriseret serviceagent**. Producenten vil ikke blive holdt ansvarlig for skader, der opstår fra operationer udført af uautoriserede personer.

1.1.1 Elektrisk sikkerhed

- Hvis produktet er defekt, må det ikke bruges, medmindre det er repareret af en autoriseret serviceagent! Der er fare for elektrisk stød!
- Dette produkt er designet til at genoptage drift i tilfælde af strømsvigt efter en strømafbrydelse. Hvis du ønsker at annullere et igangværende program, se afsnittet "Annullering af et program".
- Slut produktet til en jordet stikkontakt beskyttet af en 10 A sikring. Jordinstallationen skal udføres af en

autoriseret elektriker. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der vil opstå, når produktet anvendes uden jordforbindelse i overensstemmelse med de lokale forskrifter.

- Tag maskinen ud af stikket, når den ikke er i brug.
- Vask aldrig maskinen ved at hælde vand på den. Der er fare for elektrisk stød.
- Berør aldrig stikket med våde hænder. Tag aldrig stikket ud ved at trække i ledningen, men træk kun i selve stikket.
- Træk stikket ud af stikkontakten under installationen, vedligeholdelse, rengøring og reparationer.
- Hvis maskinens strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, en serviceagent eller en lige så kvalificeret person (helst en elektriker), eller en person, der skal udpeges af importøren.
- Undlad at bruge forlængerledninger, stikdåser eller adaptere til at tilslutte tørretumbleren til strøm for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Strømkabelstikket skal være inden for let rækkevidde efter installation.

1.1.2 Produktsikkerhed

- Produktets luftudgang må ikke slutes til skorstenshuller, som bruges til udstødningsgasser fra enheder, der bruger gas eller andre typer brændstof.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation for at forhindre gasser, der udstødes fra enheder, som bruger andre typer brændstof, herunder åben ild, i at ophobe sig i rummet på grund af tilbagesøgningseffekt.
- Genstande, der rengøres eller vaskes med benzin/dieselolie, renseopløsningsmidler og andre brændbare eller eksplosive materialer samt genstande, der er forurenede eller plettet med sådanne materialer, bør ikke tørres i produktet,

Vigtige anvisninger til sikkerhed og miljøet

eftersom de udsender brændbare eller eksplosive dampe.

- Tøj, der er rensat med industrielle kemikalier, må ikke tørres i tørretumbleren.
- Undertøj, der indeholder metalafstivere, bør ikke puttes i en tørretumbler. Tørretumbleren kan beskadiges, hvis metalafstivere løsner sig og knækker under tørring.
- Ræk ikke ind i maskinen, når tromlen snurrer.
- Det sidste trin i tørringen (nedkøling) udføres uden varmetilførsel for at sikre, at tøjet efterlades ved en temperatur, der ikke beskadiger det. Hvis du åbner frontlågen, mens afkølingen ikke er afsluttet, vil varm damp komme ud.
- Stop aldrig tørretumbleren før programmet er færdigt. Hvis du skal stoppe maskinen, skal du hurtigt fjerne alt tøj og lægge det et egnet sted, så varmen kan spredes.
- Fnuller-filteret skal altid rengøres før eller efter hver indfyldning. Tørretumbleren må aldrig betjenes, hvis fnugfilteret ikke er isat.
- Rengør produktets inderside og udluftningskanal regelmæssigt. Lad ikke fibre, støv og snavs hobe sig op omkring udstødningsudgangen og tilstødende områder.
- Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
- Genstande, der er blevet tilsnævset med madlavningsolie, acetone, alkohol, dieselolie, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voksfjernere, bør vaskes i varmt vand med en ekstra mængde vaskepulver, inden de tørres i tørretumbleren.
- Klædningsstykker eller puder, der er udstyret med skumgummi (latex skum), badehætter, vandbestandige stoffer, materialer med gummiforing og gummipuder bør ikke tørres i tørretumbleren.
- Undlad at bruge skyllemiddel eller produkter til at fjerne statisk elektricitet, medmindre det er anbefalet af producenten af skyllemidlet.
- Brug skyllemiddel, produkter til at fjerne statisk elektricitet o.l. i henhold til instrukser fra deres producenter.
- Produktet må ikke installeres bag en dør med lås, en skydedør eller en dør med hængsel, som kan ramme produktet.
- Tørretumbleren må ikke installeres eller efterlades steder, hvor det vil blive udsat for udendørs forhold.
- Produktet kan anvendes ved temperaturer mellem +5 ° C og +35 ° C. Hvis driftsbetingelserne falder uden for dette område, vil betjening af produktet blive påvirket negativt, og det kan blive beskadiget.
- Fjern frontlågen fra tørrerummet, før produktet deaktiveres eller bortskaffes.
- Kontroller alle genstande, før du lægger dem ind i maskinen, for at kontrollere, at der ikke er nogen lightere, mønter, metalgenstande, nåle osv. i deres lommer eller på nogen del af dem.
- Kontroller, at kæledyr ikke er kommet ind i maskinen. Kontroller maskinens tromle, før du bruger maskinen.
- Læn dig ikke op ad frontlågen, når den er åben. Produktet kan vælte.
- Når maskinen ikke er i brug, eller når du tager vasketøjet efter afslutningen af tørringen, vil maskinen blive slukket automatisk efter 10 minutter.

1.2 Tilsigtet brug

- Dette produkt er beregnet til hjemmebrug. Det er ikke beregnet til kommerciel brug og bør ikke anvendes til andre formål.
- Produktet må kun bruges til at tørre

Vigtige anvisninger til sikkerhed og miljøet


tøj, der er mærket i overensstemmelse hermed.

- Producent fralægger sig ethvert ansvar for skader som følge af forkert brug eller mangelfuld håndtering af produktet.
- Levetiden på produktet er 10 år. I denne periode vil det være muligt at få originale reservedele, så apparatet kan betjenes ordentligt.

1.3 Børnesikkerhed

- Emballage er farlig for børn. Opbevar emballage et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Elektriske apparater er farlige for børn. Hold børn væk fra produktet, når det kører. Lad dem ikke pille ved produktet. Aktivér børnelås for at forhindre, at børn piller ved maskinen.
- Husk at lukke frontlågen, når du forlader rum, hvor produktet er installeret.

1.4 Overensstemmelse med WEEE-direktivet og bortskaffelse af affald:

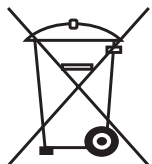

Dette produkt overholder EU WEEE-direktivet (2012/19/EU).

Dette produkt er forsynet med et klassificeringssymbol for elektrisk og elektronisk affald (WEEE).

Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering. Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald, når dets levetid er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted.

1.5 Overensstemmelse med RoHS-direktivet:


- Det produkt, du har købt, er i overensstemmelse med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Produktet indeholder ingen skadelige eller forbudte materiale, der angivet i direktivet.

1.6 Emballage

- Produktets emballage er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Smid ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Aflever emballagen til et indsamlingssted udpeget af de lokale myndigheder.

2 Tørretumbleren

2.1 Leveringsomfang

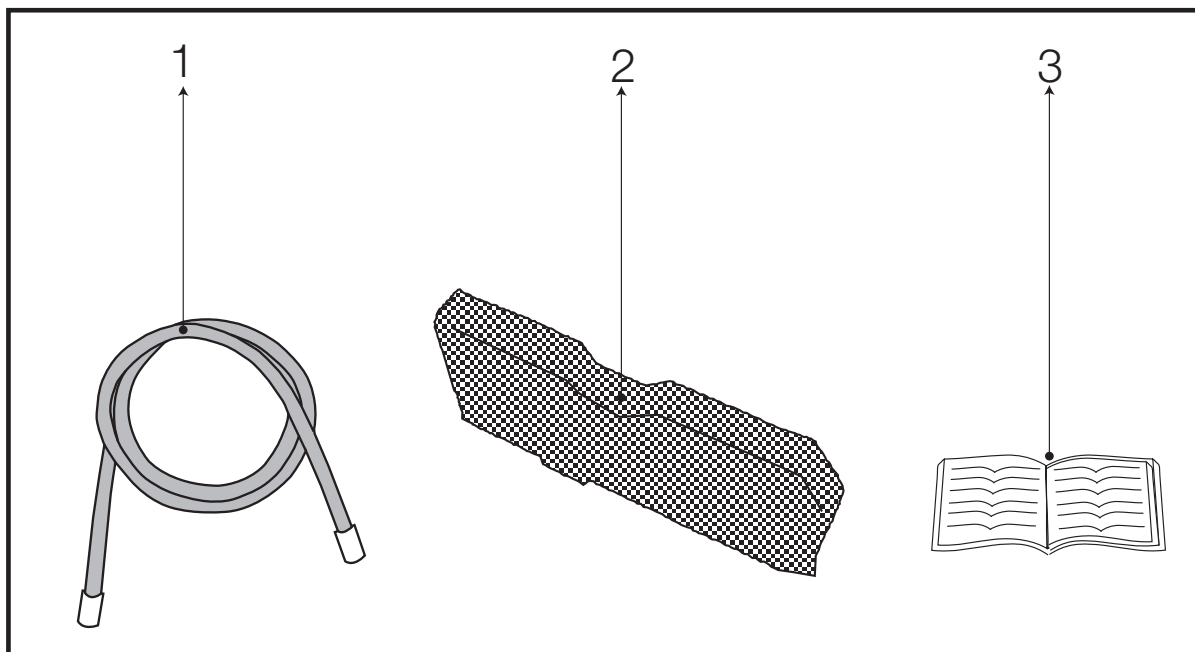

1. Vandafløbsslange *

2. Filtersvamp *

3. Brugervejledning

* Kan leveres sammen med maskinen afhængigt af modellen.

2.2 Tekniske specifikationer

DA

Højde (justerbar)	84,6 cm
Bredde	59,5 cm
Dybde	59,8 cm
Kapacitet (maks.)	7 kg
Nettovægt (brug af plastik-frontlåde)	51,5 kg
Nettovægt (brug af glas-frontlåde)	53,5 kg
Spænding	Se typemærkat
Nominel indgangseffekt	
Modelkode	

Typemærkat findes bag ved indlæsningslågen.



Tekniske specifikationer for dette apparat kan ændres uden varsel, hvis det er for at forbedre kvaliteten af produktet.



Figurerne i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt.



Værdierne, der står på etiketterne eller i dokumentationen, er opnået i laboratoriet i overensstemmelse med de relevante standarder. Alt afhængigt af apparatets funktionsmæssige og miljømæssige betingelser kan værdierne variere.

3 Installation

Henvend dig til den nærmeste autoriserede servicetekniker angående installationen af produktet. Når produktet klargøres, skal du læse information/instruktioner i denne brugervejledning for at være sikker på, at tilførslen af elektricitet, vand fra hanen og vandaflledningssystemerne er egnede ved at læse ordentlig, inden du kontakter autoriseret service. Hvis de ikke er det, skal du ringe til en autoriseret tekniker og blikkenslager til at få udført de nødvendige foranstaltninger.



Det er kundens ansvar at klargøre stedet, den elektriske installation og vandinstallation for produktet.



FORSIGTIG: Installation og elektriske tilslutninger af produktet skal udføres af autoriseret servicetekniker. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af operationer udført af uautoriserede personer.



FORSIGTIG: Se efter, om produktet har fejl, inden installationen. Hvis det har, bør du ikke få det installeret. Beskadigede produkter kan udgøre en risiko for din sikkerhed.



FORSIGTIG: Vent 12 timer inden du starter din tørretumbler.

3.1 Passende installationssted

- Produktet skal installeres på en stabil og plan overflade.
- Tørretumbleren er tung. Flyt den ikke alene.
- Produktet skal betjenes et sted med god ventilation og støvfri omgivelser.
- Bloker ikke luftkanalerne foran og under produktet med materialer som f.eks. langluvede tæpper, træblokke og træskinner.
- Produktet må ikke installeres bag en dør med lås, en skydedør eller en dør med hængsel, som kan ramme produktet.
- Når produktet er installeret, bør det forblive på det samme sted, hvor

dets tilslutninger er blevet udført. Når produktet installeres, skal du sørge for, at dens bagside ikke rører noget (vandhane, kontakt, osv.). Vær også opmærksom på, at du bør installere produktet, hvor det vil forblive permanent.

- Placer produktet mindst 1,5 cm væk fra kanten af andre møbler.




FORSIGTIG: Placer ikke produktet oven på strømkablet.

3.2 Således fjernes transportsikkerhedsmaterialet



FORSIGTIG: Fjern transportsikkerhedsmaterialet før produktet tages i brug første gang.

1. Åbn frontlågen.
2. Der er en nylontaske inden i tromlen, der indeholder et stykke skumplast. Hold den i den del der er markeret med **XX XX**.
3. Træk nylonen mod dig selv og fjern transportsikkerhedsmaterialet.

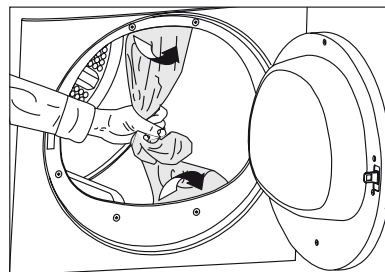

FORSIGTIG: Kontroller, at ingen del af transportsikkerhedsmaterialet er tilbage i tromlen.

Installation

3.3 Installation under et bord

- Dette produkt kan installeres under et bord, hvis dets højde er tilstrækkelig.



FORSIGTIG: Hvis produktet er installeret under et bord, må det ikke betjenes uden underbords-installationsdelen.

Tørretumblers dybde	60 cm	54 cm
Lagernr. på underbænks installationsdel	2979700200	2973600200

- Efterlad mindst 3 cm frirum mellem produktets sider og bagvæggen, når det installeres under et bord eller en bænke.


3.4 Montering over en vaskemaskine

- Der skal bruges et forbindelsesstykke mellem de to maskiner, før tumbleren installeres oven på en vaskemaskine. Forbindelsesstykket (2977200100 hvid/2977200400 grå) skal installeres af en autoriseret servicetekniker.
- Den samlede vægt af vaskemaskine og tørretumbler (med fuld belastning), når de er placeret oven på hinanden, er omkring 180 kg. Anbring produkterne på et solid gulv, der har tilstrækkelig bæreevne!

3.5 Tilslutning til afløb

I produkter udstyret med en kondensatorenhed ophobes vand i vandtanken under tørringen. Du skal tømme det akkumulerede vand efter hver tørrecyklus.

Du kan tømme det akkumulerede vand direkte ud gennem vandafløbsslangen, der er leveret med produktet, i stedet for jævnlig tømning af vandet, der er samlet i vandtanken.

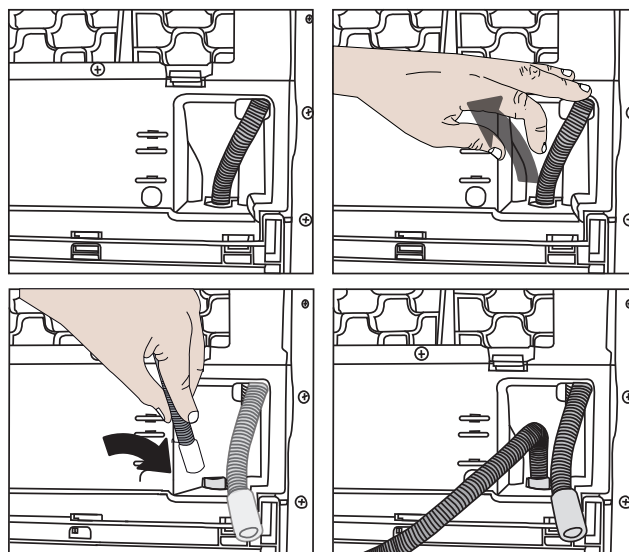

Tilslutning af vandafløbsslangen

1. Træk produktets slange med hånden for at frakoble den fra tilkoblingsstedet. Brug ikke noget værktøj til at tage slangen ud.
2. Slut den ene ende af afløbsslangen, som leveres separat med produktet, til det tilkoblingssted, hvorfra du har fjernet slangen i det forrige trin.
3. Slut den anden ende af afløbsslangen direkte til afløbsvandets afløb eller til vaskekummen.



FORSIGTIG: Slangen skal fastgøres i alle forbindelsestyper. Dit hus vil blive oversvømmet, hvis slangen kommer løs under vandafladning.



Fastgør afløbsslangen ved en højde på maksimalt 80 cm.




Sørg for, at afløbsslangen ikke er fastklemmt, vredet eller bøjet mellem afløbet og maskinen.

Installation

3.6 Justering af fødderne

For at produktet kører mere støjsvagt og vibrationsfrit, skal det stå jævnt og balanceret på fødderne. Balancer maskinen ved at justere fødderne.

Drej fødderne til højre eller venstre, indtil maskinen står plant og fast.

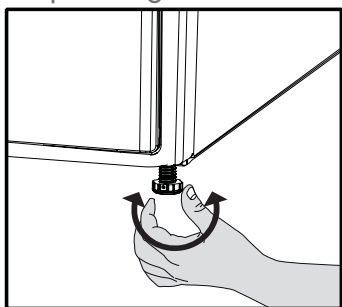

FORSIGTIG: Skru aldrig de justerbare fødder fra hylstrene.

3.7 Elektrisk tilslutning

Slut produktet til en stikkontakt, der er beskyttet af en sikring med egnet kapacitet, som angivet i tabellen med tekniske specifikationer. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der vil opstå, når produktet anvendes uden jordforbindelse i overensstemmelse med de lokale forskrifter.

- Tilslutningen skal overholde de nationale regulativer.
- Strømkabelstikket skal være inden for let rækkevidde efter installation.
- Spændingen og den tilladte sikrings- eller afbryderbeskyttelse er specificeret i afsnittet om "Tekniske specifikationer". Hvis den aktuelle sikring er mindre end 10 ampere, skal du få en autoriseret elektriker til at installere en 10 ampere sikring.
- Den angivne spænding skal svare til din forsyningsspænding.
- Undlad at foretage tilslutninger med forlængerledninger eller stikdåser.
- Hovedsikringen og hovedafbryderne skal have en kontaktafstand på mindst 3 mm.



FORSIGTIG: Hvis produktet er defekt, må det ikke bruges, medmindre det er repareret! Der er fare for elektrisk stød.

3.8 Transport af produktet

1. Træk stikket ud af stikkontakten, før du transporterer produktet.
2. Fjern vandafløbet (hvis det er noget) og skorstensforbindelser.
3. Tøm alt vand ud af vandtanken.




FORSIGTIG: Vi anbefaler at bære maskinen i en oprejst position. Hvis det ikke er muligt, skal maskinen bæres ved at vippe den mod højre set forfra. Når produktet er flyttet til et nyt sted, skal du vente 12 timer, før du starter det.


3.9 Advarsler vedrørende lyde



Det er normalt undertiden at høre en metallisk støj fra kompressoren under driften.

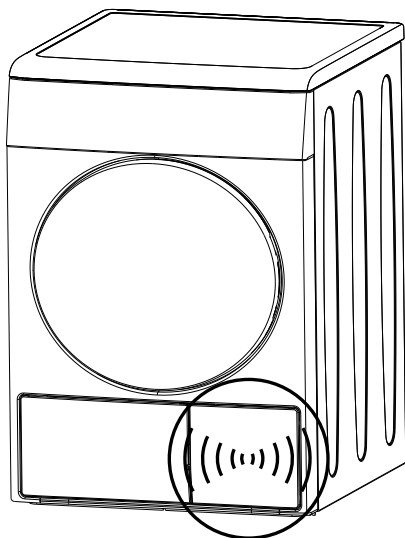

Vand, der er opsamlet under driften, pumpes til vandtank via vandpumpe. Det er normalt at høre støj fra pumpe under denne proces.

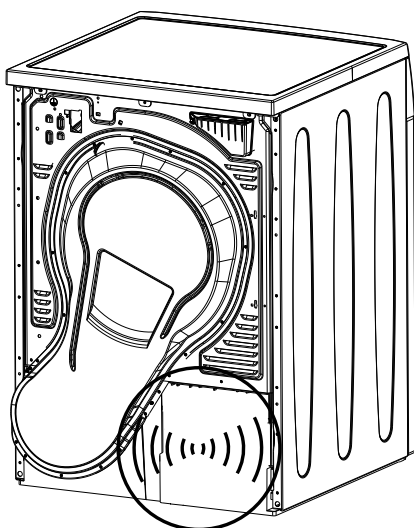

4 Forberedelse

4.1 Vasketøj, der er egnet til tørring i maskinen

- Følg altid instruktionerne på vaskesymbolerne i tøjet. Tør kun det vasketøj, der har en mærkat, hvorpå der står, at det er egnet til tørring i en tørretumbler, og sørg for at vælge det passende program.

SYMBOLER PÅ VASKEANVISNINGEN													
 TØRRING	Tørring	 Velegnet til tørretumbler		 Skånsom		 Skånsom / lav temperatur		 Må ikke tørres i tørretumbler		 Må ikke tørres		 Må ikke kemisk renses	
	Tøringsindstillinger	 Alle temperaturer	 Høj temperatur	 Mellem temperatur	 Lav temperatur	 Kold	 Hænetørring		 Liggetørring	 Dryptørring	 Tørring i skyggen	 Kan kemisk renses	
 STRYGNING	Strygning -			 Strygning ved høj temperatur		 Strygning ved mellem temperatur		 Strygning ved lav temperatur		 Må ikke stryges		 Stryges uden damp	
	Med eller uden damp			Strygning ved høj temperatur		Strygning ved mellem temperatur		Strygning ved lav temperatur		Må ikke stryges		Stryges uden damp	
	Maksimal temperatur			200 °C		150 °C		110 °C					

4.2 Vasketøj, der ikke er egnet til tørring i maskinen

- Vasketøj og genstande, der er angivet nedenfor, er ikke egnet til tørring i tørretumbler.
- Vasketøjsgenstande med metalpåsætninger, som f.eks. metalknapper, metalstivere eller bæltespænder.
- Beklædningsgenstande af uld eller silke, nylonstrømper, sarte broderede stoffer og soveposer.
- Beklædningsgenstande fremstillet af sarte og dyre stoffer.
- Tylgardiner.
- Genstande, der er fremstillet af hermetiske fibre, som f.eks. puder og dundyner.
- Meget vådt vasketøj.

- Uvasket snavset vasketøj.
- Vasketøj, der indeholder gummiskum eller gummi.

4.3 Forberedelse af tøj, der skal tørres

- Kontroller alle genstande, før du lægger dem ind i maskinen, for at kontrollere, at der ikke er nogen lightere, mønter, metalgenstande, nåle osv. i deres lommer eller på nogen del af dem.
- Vasketøj kan blive sammenfiltret efter vask. Adskil vasketøjet, inden det kommer i tørretumbleren.
- Sorter vasketøj efter type og tykkelse. Tør samme type vasketøj sammen. For eksempel tørrer tynde viskestykker og duge hurtigere end tykke håndklæder.

Forberedelse



Vasketøjet skal centrifugeres ved højst mulige antal omdrejninger, som vaskemaskinen tillader til den type vasketøj.

4.4 Energibesparende foranstaltninger


Følgende oplysninger vil bidrage til at anvende produktet på en miljøvenlig og energibesparende måde.

- Betjen produktet ved en kapacitet, der er egnet til det program, du har valgt, og vær opmærksom på ikke at overbelaste maskinen.
- Centrifuger dit vasketøj ved den højest mulige hastighed, når du vasker det. Dermed forkortes tørretiden, og energiforbruget mindskes.
- Tør samme type vasketøj sammen.
- Følg anvisningerne til programvalg i brugsvejledningen.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig friareal til luftcirkulation foran og bag tørretumbleren. Undlad at blokere ventilationsgitteret på produktets forside.
- Undlad at åbne maskinens låge under tørringen, medmindre det er nødvendigt. Hvis du er nødt til at åbne lågen, skal du passe på ikke at have den åben i for lang tid.
- Undlad at tilføje nyt (vådt) vasketøj under tørringen.
- Papirstøv og fibre, der afgives fra vasketøjet til luften under tørrecyklingen, samles i fnugfilteret. Rengør fnugfilteret før og efter hver tørrecyklus.
- Rengør filterskuffen regelmæssigt, enten når advarselssymbolet for rengøring af filterskuffen kommer frem eller hver 5. tørrecyklus.
- Udluft rummet, hvor tørretumbleren er placeret, godt under tørringen.

4.5 Første brug

Før produktet tages i brug skal du sørge for, at alle forberedelser er på plads i henhold til anvisningerne i afsnittene "Vigtige sikkerhedsinstruktioner" og "Installation".

4.6 Korrekt kapacitet

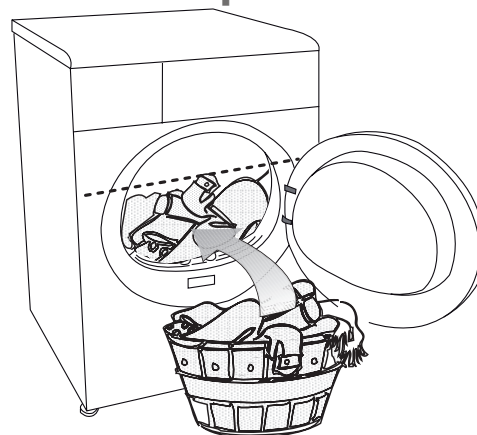

Følg informationerne i "Programvalg og forbrugstabel". Læg ikke mere tøj end den kapacitet, der er angivet i tabellen.



Det anbefales ikke at fylde tørretumbleren med vasketøj, der overstiger niveauet i figuren. Tørreresultaterne vil blive dårligere, hvis maskinen er overfyldt. Desuden kan tørretumbleren og vasketøjet blive beskadiget.

Forberedelse

Følgende vægtangivelser er givet som eksempler.



Hjemmeartikler	Omtrentlige vægte (g)
Bomuldsdynebetræk (dobbelt)	1500
Bomuldsdynebetræk (enkelt)	1000
Lagner (dobbelt)	500
Langer (enkelt)	350
Store bordduge	700
Små bordduge	250
Dækkeservietter	100
Badehåndklæder	700
Håndklæder	350
Beklædningsstykker	Omtrentlige vægte (g)
Bluser	150
Bomuldsskjorter	300
Skjorter	200
Bomuldskjoler	500
Kjoler	350
Jeans	700
Lommetørklæder (10 stykker)	100
T-shirt	125

4.7 Ilægning af vasketøjet

1. Åbn frontlågen.
2. Læg vasketøjet løst i maskinen.
3. Skub frontlågen for at lukke den.




FORSIGTIG: Sørg for, at der ikke hænger noget fast i lågen.

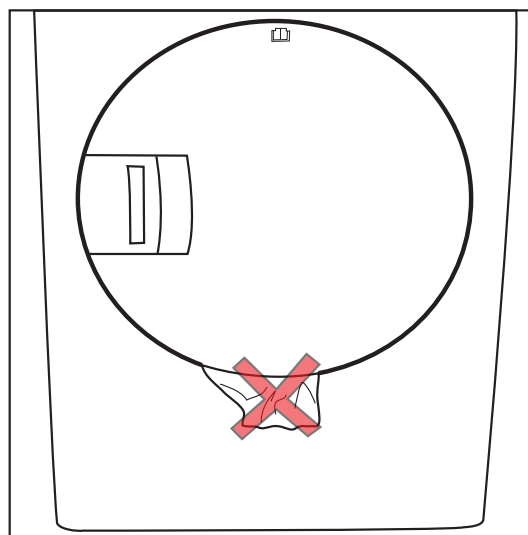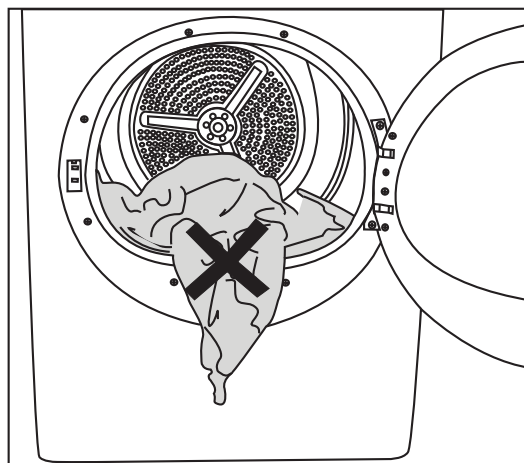


5 Betjening af produktet

5.1 Kontrolpanel

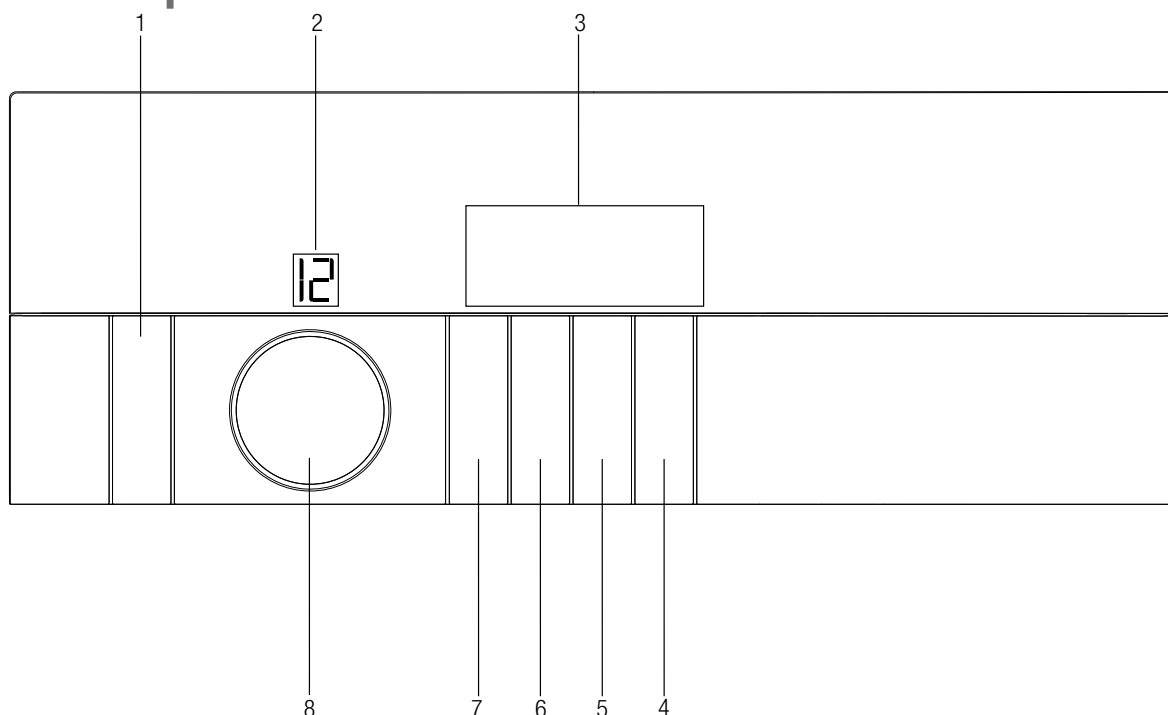

1. Tænd/sluk/annuller-knap
2. Indikator for programnummer
3. Display
4. Start/pause-knap
5. Knap til indstilling af sluttid
6. Knap til lydadvarelsniveau/børnelås
7. Knap til tidsindstilling af programmer
8. Programvælgerknap

5.2 Display-symboler



Indikator for resterende tid*



Advarselssymbol for filterskuffe rengøring



Advarselssymbol for filterrengøring



Lydadvarelssymbol



Advarselssymbol for børnelås



Advarselssymbol for vandtank



Symbol for sluttid



Start/pause-knap



Programforløbslinje

*Tid, der vises på displayet, angiver den resterende tid indtil slutningen af programmet og ændringer i henhold til vasketøjets fugtniveau og model af tørretumbleren.

Betjening af produktet

5.3 Forberedelse af maskinen

1. Sæt maskinens stik i kontakten.
2. Læg vasketøjet i maskinen.
3. Tryk på **til/fra/annuller** knappen i 1 sekund (langt).
4. Når maskinen bruges første gang, starten den med erklæringsprogram (skabstørt til bomuld).



At trykke på tænd/sluk/annuller-knappen betyder ikke nødvendigvis, at programmet er startet. Tryk på **Start/pause**-knappen for at starte programmet.

5.4. Programvalg

1. Vælg det egnede program ud fra tabellen nedenfor, der også inkluderer tørreniveauer.
2. Vælg det ønskede program med **Programvælger**-knappen.

Ekstra tørt	Kun bomuld vasketøj tørres ved normal temperatur. Tykt vasketøj og vasketøj med flere lag (håndklæder, linned, cowboybukser, osv.) tørres, så de ikke kræver strygning, inden de kommer ind i skabet.
Skabstørt	Normalt vasketøj (skjorter, kjoler, osv.) tørres klart til strygning.
Skabstørt plus	Normalt vasketøj (bordduge, undertøj, osv.) tørres, så de ikke kræver strygning, inden de kommer ind i skabet.
Strygetørt	Normalt vasketøj (f.eks. bordduge, undertøj) tørres, så de ikke kræver strygning, inden de kommer i skufferne, men mere end det tøj der er klar til brug.



Flere oplysninger findes i "Programvalg og forbrugstabel".

5.5 Hovedprogrammer

Afhængigt af tekstiltypen er følgende hovedprogrammer til rådighed:

• Bomuld

Tør slidstærkt vasketøj på dette program. Tørring ved normal temperatur. Det anbefales at bruge dette program til bomuldstøj (som lagner, dynebetræk, håndklæder, badekåber, osv.).

▪ Syntetisk

Tør mindre slidstærkt vasketøj på dette program. Anbefales til syntetiske stoffer.

5.6 Ekstra programmer

For særlige tilfælde er der også ekstra programmer til rådighed.



Ekstra programmer kan variere i henhold til din vaskemaskines faciliteter.

▪ Sengetøj

Tør kun fiberdyner med mærket 'kan tørres i tørretumbler'. Sørg for at lægge dynen på den rigtige måde for at undgå skader på maskinen og dynen. Tag dynebetræk af, før du lægger dynen i maskinen. Fold dynen i to, før du lægger den maskinen.

- Læg kun 1 dobbeltstørrelses fiber dyne (200 x 200 cm). Tør ikke genstande, som indeholder bomuld, såsom dyner, puder, osv.
- Tør ikke andre genstande end dyner, såsom tæpper, liggere eller måtter. Du kan beskadige maskinen for bestandigt.



For at opnå bedre resultater fra din tørretumbler skal vasketøjet vaskes ved passende programmer og centrifugeres ved de anbefalede centrifugeringshastigheder i vaskemaskinen.

Betjening af produktet

▪ Skjorter

Dette program tørrer skjorterne mere følsomt og krøller dem mindre, hvilket gør det nemmere at stryge dem.



Der kan være en lille smule fugtighed tilbage i skjorterne ved programmets afslutning. Vi anbefaler ikke, at du lader skjorterne blive i tørretumbleren.

▪ Cowboybukser

Du kan bruge dette program til at tørre dine cowboybukser, der er blevet centrifugeret ved en høj hastighed i din vaskemaskine.

▪ Sportstøj

Brug dette program til at tørre sammen syntetisk og bomuld vasketøj og tøj fremstillet af blandede stoffer.

▪ Uld opfriskning

Du kan bruge dette program til at lufte og blødgøre dit uldvasketøj, der kan vaskes i vaskemaskinen. Brug ikke programmet til at tørre dit vasketøj fuldstændigt. Tag dit vasketøj ud og luft det med det samme, når programmet er færdigt.

▪ Daglig

Dette program bruges til at tørre bomuld og syntetiske stoffer dagligt og varer 80 minutter.

▪ Skjorte 30°

Brug dette program til at gøre 2 skjorter klar til strygning på 30 minutter..

▪ Finvask

Du kan tørre dit meget sarte vasketøj (silkebluser, fint linge, osv.), der egner sig til tørring i tørretumbler, eller vasketøjet, der tilrådes vask i hånden, ved en lavere temperatur.



Det anbefales at bruge tøjpose for at undgå, at visse sarte beklædningsstykker og vasketøj bliver krøllet eller ødelagt. Tag vasketøjet ud af tørretumbleren med det samme, og hæng det op efter programmet er slut, for at forhindre det i at blive krøllet.

▪ Opfriske

Kun ventilation udføres i 10 minutter uden at blæse varm luft. Du kan lufte dit tøj, der har været opbevaret i lukkede omgivelser i lang tid, og fjerne ubehagelige lugte, takket være dette program.

▪ Timer programmer

Du kan vælge et af tidsprogrammerne på 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. og 160 min. for at opnå det ønskede tørringsniveau ved en lav temperatur.



Programmet tørrer ved den valgte tid uanset tørretemperaturen.

Betjening af produktet

Programvalg og forbrugstabel

DA

Programmer	Kapacitet (kg)	Spinhastighed i vaskemaskine (rpm)	Omtrentlig mængde af resterende fugtighed	Tørringstid (minutter)
Bomuld / Farvet				
 Skabstørt extra	7	1000	% 60	140
 Skabstørt	7	1000	% 60	127
 Strygetørt	7	1000	% 60	100
Skjorte 30'	0.5	1200	% 60	30
Skjorter	1.5	1200	% 50	40
Cowboybukser	4	1200	% 50	100
Sengetøj	2.5	1000	% 50	120
Sportstøj	4	1000	% 60	90
Daglig	4	1200	% 50	80
Finvask	2	600	% 40	50
Uld genopfriskning	1.5	600	% 50	8
Syntetiske stoffer				
 Skabstørt	3.5	800	% 40	50
 Strygetørt	3.5	800	% 40	40
Værdier for energiforbrug				
Programmer	Kapacitet (kg)	Spinhastighed i vaskemaskine (rpm)	Omtrentlig mængde af resterende fugtighed	Værdier for energiforbrug i kWh
Skabstørt til bomuld*	7	1000	% 60	1.68
Bomuld strygetørt	7	1000	% 60	1.31
Skabstørt til syntetisk	3.5	800	% 40	0.66

* : Energimærkningsprogram (EN 61121:2012)

Alle værdier, der står i tabellen, er fastsat i henhold til EN 61121:2012-standarden. Disse værdier kan afvige fra tabellen i henhold til vasketøjstype, centrifugeringshastighed, omgivende betingelser og spændingsudsving.

Betjening af produktet


5.7 Ekstra funktioner

Lydadvarel

 Maskinen vil udsende en lyd, når programmet slutter. Brug **Lydadvarel niveau**-knappen til at justere lydstyrken.



Du kan ændre lydstyrken enten før programmet starter eller mens programmet kører.

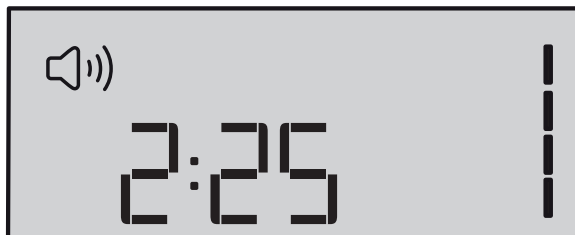

Anti-krøl

Et 2 timers anti-krøl program, der forhindrer vasketøjet i at krølle, vil blive aktiveret, hvis du ikke tager vasketøjet ud, efter programmet er afsluttet. Dette program roterer vasketøjet i 10 sekunders intervaller for at forhindre krølning.

5.8 Advarselssymboler




Advarselssymboler kan variere i henhold til maskinens model.

Fnugfilter

Når programmet afsluttes, kommer et advarselssymbol for at minde dig om, at filteret skal renses.



Se afsnittet "Problemløsning", hvis Filterrengøring-symbolet lyser konstant.

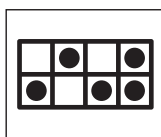

Vandtank

Når programmet afsluttes, kommer et advarselssymbol for at minde dig om, at

vandtanken skal tømmes.

Hvis vandtanken bliver fuld mens programmet kører, vil advarselssymbolet blinke og maskinen vil standse. Tøm vandtanken og tryk på **Start/pause**-knappen for at genoptage programmet. Advarselssymbolet går ud, og programmet genoptager funktionen.



Rengøring af filterskuffen

Advarselssymbolet blinker med bestemte intervaller for at minde dig om, at filterskuffen skal rengøres.



Indstilling af sluttid

Indstilling af sluttid-funktionen giver mulighed til at forsinke programmets sluttid med op til 24 timer.

1. Åbn indfyldningslågen og læg vasketøj i.
2. Indstil tørreprogram, centrifugeringshastighed, ved behov, og ekstra funktioner.
3. Tryk på **Sluttid indstilling** -vælgerknappen for at indstille den ønskede sluttid. **Sluttid indstilling** symbolet lyser i displayet. (Når knappen trykkes og holdes, fortsætter Sluttid uafbrudt).
4. Tryk på **start/pause** knappen. **Sluttid indstilling** begynder nedtælling. Tegnet ":" i midten af den viste **Sluttid indstilling** vil begynde at blinke.



Der kan fyldes mere vasketøj i eller tages ud i løbet af sluttidsperioden. Ved slutningen af sluttid-nedtællingen fader sluttid-symbolet ud, tørreprocessen starter, og programvarigheden vises. Tiden på displayet er den samlede tid for normal tørring og sluttid.

Betjening af produktet

Ændring af sluttiden

Hvis du ønsker at ændre tiden i løbet af nedtællingen:

1. Tryk på **Tænd/sluk/annuller**-knappen i 3 sekunder for at annullere programmet. Genstart maskinen og gentag sluttid-proceduren for den ønskede tid.
2. Når maskinen bruges første gang, starten den med erklæringsprogram (skabstørt til bomuld).

Annullere Sluttid funktionen

Hvis du ønsker at annullere nedtællingen til sluttid og starte programmet straks:

1. Tryk på **Tænd/sluk/annuller**-knappen i 3 sekunder for at annullere programmet.
2. Tryk på **Tænd/sluk/annuller**-knappen for at starte det program, du lige har valgt.

5.9 Start af programmet

Tryk på **Start/pause**- knappen for at starte programmet.

Start ►-symbolet lyser og angiver, at programmet er startet, og “:” symbolet i midten af den resterende tid blinker.

5.10 Børnelås

Maskinen er udstyret med en børnelås, som forhindrer, at nogen forstyrrer det aktuelle program ved at trykke på en vilkårlig knap. Alle knapperne undtagen **Tænd/sluk/annuller**-knappen på panelet er deaktiveret, når børnelåsen er aktiv.

Børnelåsen aktiveres ved at trykke på Lydadvarsel, Børnelås-knappen i 3 sekunder. Børnelåsen skal deaktiveres til at kunne starte et nyt program efter det aktuelle program er færdigt eller til at afbryde det kørende program. Tryk på ovennævnte knap 3 sekunder igen **til at deaktivere børnelåsen**.



Dørlås-symbolet bliver vist på skærmen, når børnelåsen er aktiveret.



Børnelås er deaktiveret, når maskinen slukkes og tændes med **Tænd/sluk/annuller**-knappen.

Når børnelåsen er aktiveret:

- De viste symboler ændres ikke, selv om programvælgerens position ændres mens maskinen kører eller er sat på pause.
- Hvis børnelåsen deaktiveres ved at skifte programvælgerens position mens maskinen kører, vil maskinen stoppe, og et nyt program vil blive vist på displayet.

5.11 Skift af programmet, efter det er begyndt

Efter at maskinen starter, kan du ændre det valgte program og tørre dit vasketøj i et andet program.

1. Hvis du vil vælge programmet Ekstra tørt i stedet for Strygetørt, skal du trykke på **Start/pause**-knappen i 1 sekund for at stoppe programmet.
2. Vælg programmet Ekstra tørt ved at dreje programvælgerknappen.
3. Tryk på **Start/pause**-knappen for at starte programmet.

Sådan tilføjes/fjernes vasketøj i pause-tilstand

For at tilføje eller fjerne vasketøjet efter programmet er startet:

1. Tryk på **Start/pause**- knappen for at skifte til **Pause**. Tørringen vil stoppe.
2. Når du er i **Pause**-tilstand, åbn frontlågen, tilføj eller fjern vasketøjet, og luk frontlågen.
3. Tryk på **Start/pause**-knappen for at starte programmet.

Betjening af produktet

	Det våde tøj, der tilføjes under tørringsprocessen, blandes med tøjet, der allerede er blevet tørt med det resultat, at ikke alt tøj vil muligvis blive tørret tilstrækkeligt efter afslutningen af tørreprocessen.
	Du kan tilføje eller fjerne vasketøj under tørringsprocessen så mange gange, som du har lyst til. Men dette vil øge tørringstiden og strømforbruget, da tørringen afbrydes gentagne gange. Det anbefales derfor at lægge den ønskede mængde af tøj til tørring inden programmet startes.
	Hvis du vælger et nyt program ved at dreje programvælgeren mens maskinen er i pause-tilstand, vil det annullere det aktuelle program og informationen om det nye program bliver vist på displayet.
	FORSIGTIG: Berør ikke tromlens inderside, når du tilføjer eller fjerner vasketøj mens programmet kører. Tromlens overflade er varm.

at slukke for maskinen.

	Et 2 timer anti-krøl program aktiveres, hvis vasketøjet ikke tages ud efter at programmet er sluttet.
	Rengør altid fnugfilteret efter hver brug. (Se "Fnugfilter og frontlågens inderside")
	Tøm vandtanken efter hver tørrecyklus. (Se "Tømning af vandtanken")

5.12 Annullering af programmet

Hvis du vil stoppe tørring og annullere programmet, efter at maskinen er startet, skal du trykke og holde **Tænd/sluk/annuller**-knappen i 3 sekunder.

	FORSIGTIG: Annulleringen af programmet mens maskinen kører vil gøre, at maskinen indvendig bliver meget varm. Derfor skal maskinen afkøles ved at aktivere ventilationsprogrammet.
---	---

5.13 Programslut

Når programmet er afsluttet, lyser Fnugfilter og Vandtank-advarselssymboler i indikatoren for programopfølgning. Frontlågen kan åbnes, og maskinen bliver klar til en ny tørreproces. Tryk på **Tænd/sluk/annuller**-knappen for

6 Vedligeholdelse og rengøring

Produktets levetid forlænges og hyppige problemer begrænses ved rengøring med jævne mellemrum.



FORSIGTIG: Afbryd maskinen fra lysnettet under vedligeholdelse og rengøring (af kontrolpanel, krop, osv.).

7.1 Fnugfilter og frontlågens inderside

Papirstøv og fibre, der afgives fra vasketøjet til luften under tørrecyklussen, samles i fnugfilteret.



Sådanne fibre og papirstøv dannes generelt ved slid og vask.







FORSIGTIG: Rengør altid filteret og frontlågens inderste overflader efter hver tørreproces.




Du kan rengøre fnugfilterets hus med en støvsuger.

Rengøring af fnugfilteret:



1. Åbn frontlågen.
2. Tag fnugfilteret ud ved at trække det op og åbn filteret.
3. Rengør papirstøv, fibre og bomuldstrævler med hånden eller med en blød klud.
4. Luk fnugfilteret og sæt det tilbage på plads.

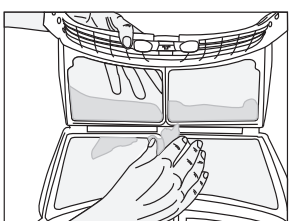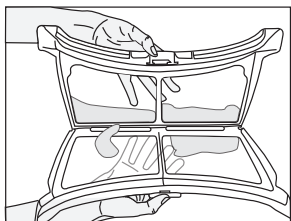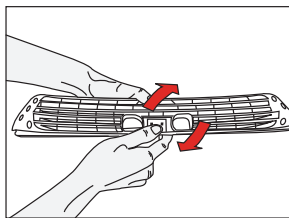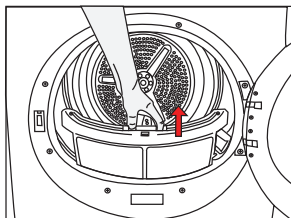

Der kan opstå et lag af skidt, der lukker filterets porer og forårsager tilstopning af filteret. Vask fnugfilteret med varmt vand for at fjerne det lag, der opbygges på filterets overflade. Tør filteret helt, inden du bruger det igen.

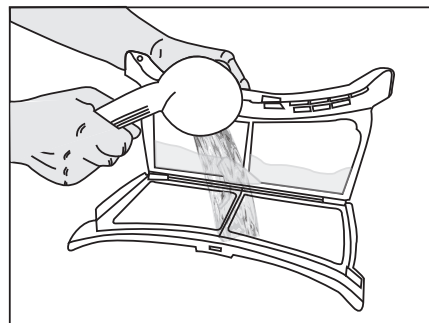

Rengør hele frontlågens inderste overflade og lågepakningen.

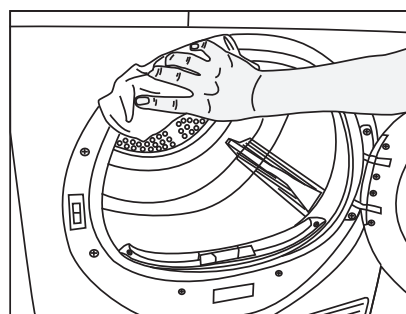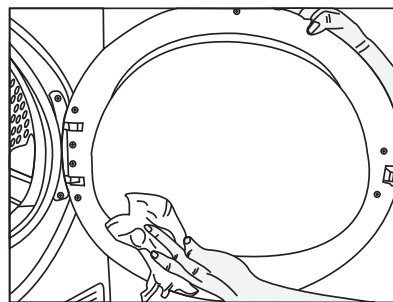

7.2 Rengøring af sensorer

Der er fugtsensorer i maskinen, der registrerer, om vasketøjet er tørt eller ej.

For rengøring af sensorer:

1. Åbn maskinens frontlåge.
2. Lad maskinen køle af, hvis den er varm efter tørreprocessen.
3. Aftør sensorernes metaloverflade med en blød klud, fugtet med eddike, og tør den.

Vedligeholdelse og rengøring




Rengør sensorernes metaloverflade 4 gange om året.



Brug ikke metalgenstande, når du rengør sensorer.



FORSIGTIG: Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller lignende stoffer til rengøring pga. risikoen for brand og eksplosion!

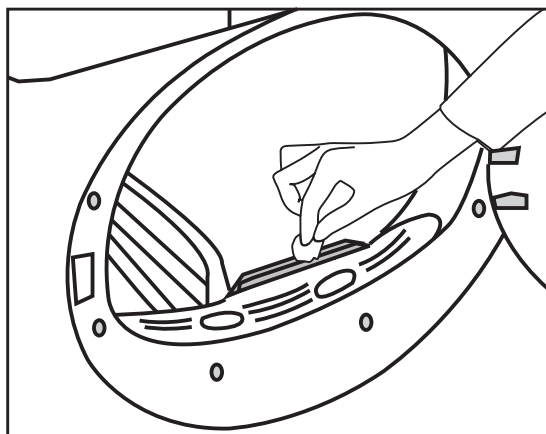

7.3 Tømning af vandtanken

Fugt fra vasketøjet fjernes og kondenseres under tørring, og vandet akkumuleres i vandtanken. Tøm vandtanken efter hver tørrecyklus.



FORSIGTIG: Kondensvand er ikke drikkevand!




FORSIGTIG: Tag aldrig vandtanken ud, når programmet kører!


Hvis du glemmer at tømme vandtanken, vil maskinen stoppe under den følgende tørrecyklus, når vandtanken er fuld, og Vandtank-advarselssymbolet vil blinke. Når det sker, skal du tømme vandtanken og trykke på **Start / pause**-knappen for at genoptage tørrecyklingen.

For at tømme vandtanken:

1. Træk skuffen ud og fjern forsigtigt vandtanken.

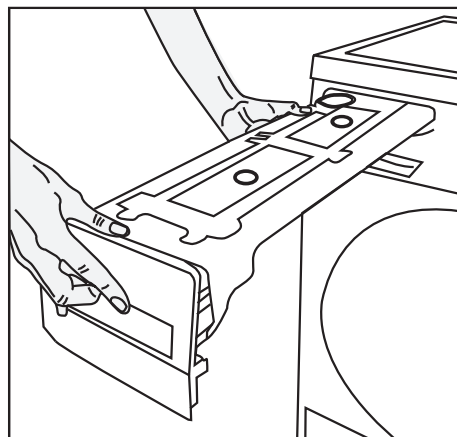

2. Tøm vandet ud af vandtanken.

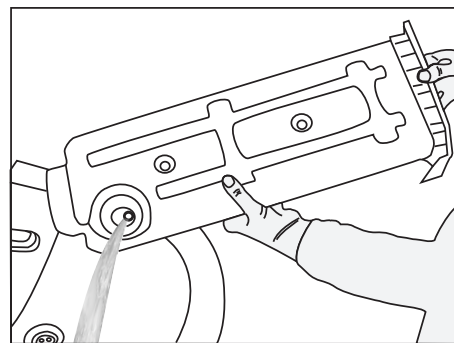

3. Hvis der er opsamlet fnug i vandtankens tragt, skal den renses under rindende vand.
4. Sæt vandtanken på plads.

7.4 Rengøring af filterskuffen


Papirstøv og fibre, der ikke er blevet fanget af fnugfilteret, blokeres i filterskuffen bag ved skånepladen. Filterskuffe rengøring-advarselsslyset kommer frem efter maks. hver 5. tørrecyklus, som en påmindelse.

Der er et to-niveau filter i skuffen. Det første niveau er filterskuffesvampen, og det næste niveau er filterklud.


Vedligeholdelse og rengøring

For rengøring af filterskuffen:


1. Tryk på skåneplade-knappen for at åbne den.

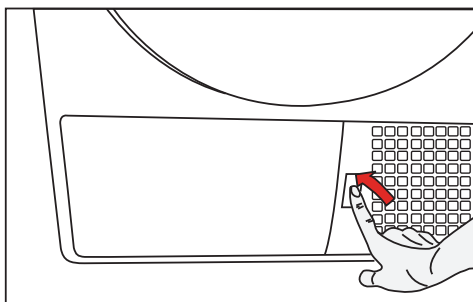


2. Fjern filterskuffens låg ved at dreje det i pilens retning.

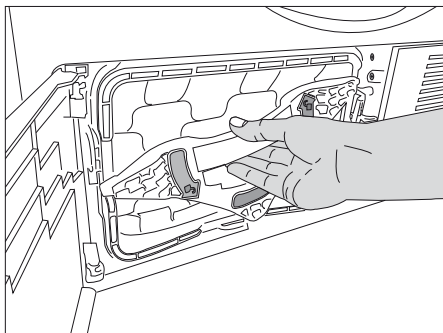


3. Træk filterskuffen ud.

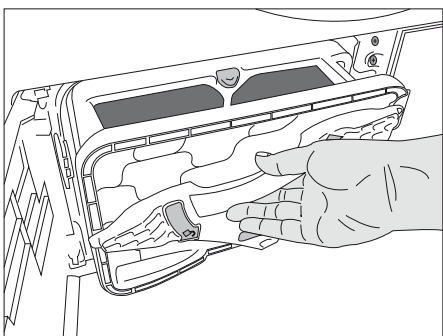

4. Åbn filterskuffen ved at trykke på den røde knap.

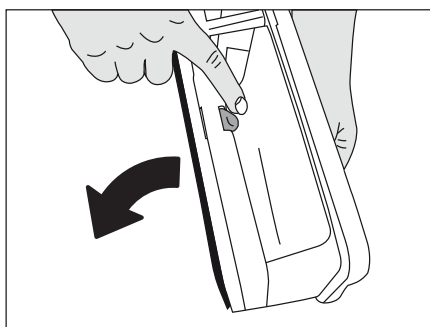


5. Tag filterskuffesvampen ud.

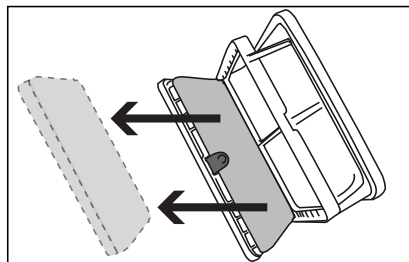

6. Rengør papirstøv, fibre og bomuldstrævler med hånden eller med en blød klud.



Når du bemærker et lag, der kan føre til tilstopning af filterkluden, skal du rengøre det lag ved at vaske i varmt vand. Lad filterkluden tørre helt, før du sætter den tilbage i filterskuffen.

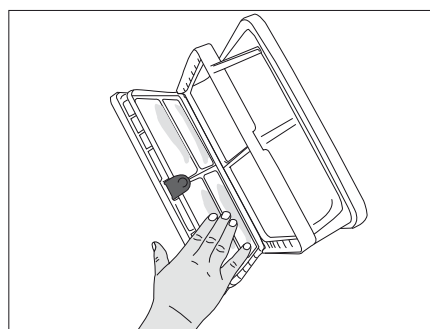


7. Vask filtersvampen i hånden for at fjerne fibre og fnug på overfladen. Når svampen er vasket rent, vrid den med hånden og fjern overskydende vand.




Det er ikke nødvendigt at rengøre svampen, hvis samling af fnug og fiber på den ikke er mærkbar stor.

Vedligeholdelse og rengøring


8. Sæt svampen tilbage på plads.

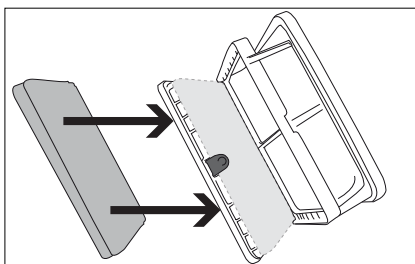


9. Luk filterskuffen for at låse den røde knap.

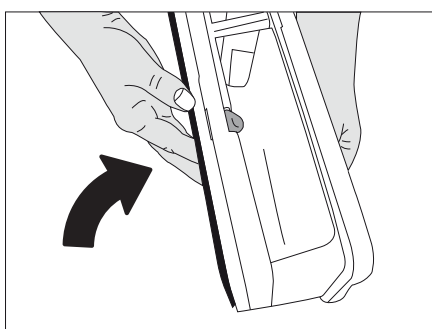

10. Sæt filterskuffen tilbage på plads, drej filterskuffen i pilens retning, idet du sikrer dig, at den er sikkert lukket.

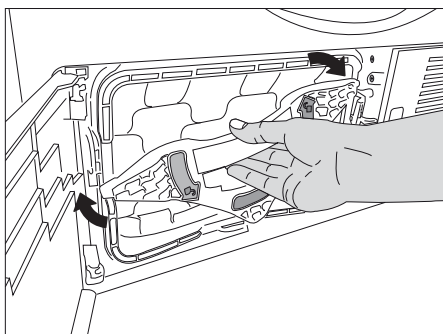

11. Luk skånepladens dæksel.

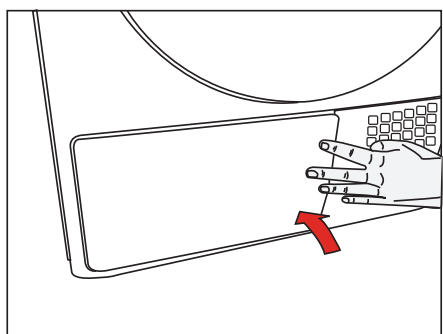

FORSIGTIG: Tørring uden filterskuffesvampen vil ødelægge maskinen!




Et snavset fnugfilter og filterskuffe forårsager længere tørreperioder og højere energiforbrug.



Der kan opstå et lag af skidt, der lukker filterets porer og forårsager tilstopning af filteret. Vask fnugfilteret med varmt vand for at fjerne det lag, der opbygges på filterets overflade. Tør filteret helt inden du bruger det igen.

7.5 Rengøring af fordamperen

Fjern det fnug, der har samlet sig på fordamperen placeret bag filterskuffen med en støvsuger.

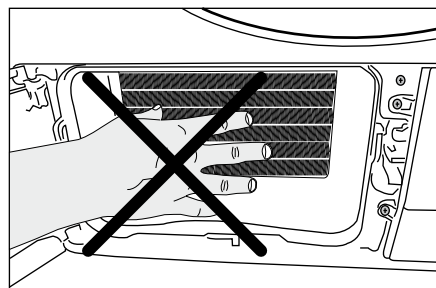

FORSIGTIG: Du kan også rengøre den med hånden, hvis du bærer beskyttelseshandsker. Rengør fordamperen ikke med bare hænder.

7 Problemløsning

Tørreprocessen tager for lang tid.

- Fnugfilterets porer er tilstoppede. >>> Vask fnugfilteret med varmt vand.
- Filterskuffe er tilstoppet. >>> Rengør svampen og filterkluden i filterskuffen.
- Ventilationsgitter på maskinens forside er blokeret. >>> Fjern alle genstande (hvis der er nogen), som blokerer ventilationen, foran ventilationsgitteret.
- Ventilationen kan være utilstrækkelig, fordi rummet, hvor maskinen er installeret, er meget lille. >>> Åbn døren og vinduerne i rummet for at undgå, at temperaturen i rummet stiger for meget.
- Kalk har opbygget sig på fugtighedssensoren. >>> Rengør fugtighedssensoren.
- Der kan være fyldt for meget vasketøj ind. >>> Overfyld ikke maskinen.
- Vasketøjet er ikke centrifugeret tilstrækkelig. >>> Centrifuger vasketøjet ved højere omdrejninger i vaskemaskinen.

Der er vådt vasketøj efter en tørreproces.

- Der blev muligvis brugt forkert program til vasketøjstypen. >>> Kontroller tørreanvisninger i tøjet og vælg et passende program til stoftypen eller brug også tidsprogrammerne.
- Fnugfilterets porer er tilstoppede. >>> Vask fnugfilteret med varmt vand.
- Filterskuffe er tilstoppet. >>> Rengør svampen og filterkluden i filterskuffen.
- Der kan være fyldt for meget vasketøj ind. >>> Overfyld ikke maskinen.
- Vasketøjet er ikke centrifugeret tilstrækkelig. >>> Centrifuger vasketøjet ved højere omdrejninger i vaskemaskinen.

Maskinen tænder ikke, eller programmet starter ikke. Tørretumbleren starter ikke, når den indstilles.

- Den er måske ikke sat i stikkontakten. >>> Sørg for, at maskinens stik er sat i kontakten.
- Frontlågen kan stå på klem. >>> Sørg for, at maskinens låge er lukket rigtigt.
- Programmet er ikke valgt eller Start/pause-knappen er ikke trykket. >>> Kontroller, at programmet er valgt, og at maskinen ikke er i pause-indstilling.
- "Børnelås" er måske blevet aktiveret. >>> Deaktiver børnesikringslåsen.

Programmet er blevet afbrudt uden årsag.

- Frontlågen er måske ikke lukket helt. >>> Skub frontlågen i, indtil du hører låsen klikker.
- En strømsvigt er måske opstået. >>> Tryk på start/pause - knappen for at starte programmet.
- Vandtanken kan være fuld. >>> Tøm vandtanken.

Vasketøjet er krympet, blevet filtret eller forringet.

- Der er måske anvendt et program, der ikke egnede sig til den type vasketøj. >>> Kontroller tørreanvisninger i tøjet og vælg et passende program.

Vandet siver ud af frontlågen.

- Fnug har samlet sig på frontlågens indre overflader og på lågepakningen. >>> Rengør frontlågens indre overflader og lågepakningen.

Problemløsning

Frontlågen åbner spontant.

- Frontlågen er måske ikke lukket helt. >>> Skub frontlågen i, indtil du hører låsen klikke.

Vandtank-advarselslyset er tændt/blinker.

- Vandtanken kan være fuld. >>> Tøm vandtanken.
- Vandindløbsslangen kan være bøjet. >>> Hvis produktet er sluttet direkte til afløbsvandets afløb, skal du kontrollere vandafløbsslangen.

Tromlens lys tændes ikke. (I modeller udstyret med en lampe)

- Tørretumbleren er ikke tændt med tænd/sluk/annuller-knappen. >>> Sørg for, at maskinen er tændt.
- Pæren er måske sprunget. >>> Tilkald en autoriseret serviceagent for at udskifte pæren.

Anti-krøl-symbolet lyser.

- Anti-krøl programmet er aktiveret for at forhindre krølning af vasketøjet, der er efterladt i maskinen. >>> Sluk for tørretumbleren og tag vasketøjet ud.

Filterrengøring-symbolet lyser.

- Filterhus er tilstoppet med fnug. >>> Rengør filterhuset.
- Rester har opbygget sig på fnugfilterets porer, som kan medføre trilstopning. >>> Vask fnugfilteret med varmt vand.
- Fnugfilteret er ikke rent. >>> Rengøring af fnugfilteret.

Advarselssymbol for rengøring af filterskuffe blinker.

- Filterskuffe er ikke ren. >>> Rengør svampen og filterkluden i filterskuffen.



FORSIGTIG: Hvis du ikke kan fjerne problemet, selvom du følger instruktionerne i dette afsnit, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret servicetekniker. Forsøg aldrig selv at reparere maskinen.

Garanti

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele

Garantien dækker ikke:

Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
Hvis der er brugt uoriginale reservedele
Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
Hvis ikke installationen er sket som anvist
Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig.

Ring på 70 25 23 03